


■ Einbau einer optionalen UT-108/118

- ① Abdeckung des Faches mit dem Steckverbinder für das optionale Zubehör entfernen.
- Zwei Schrauben lösen und Abdeckung abheben.

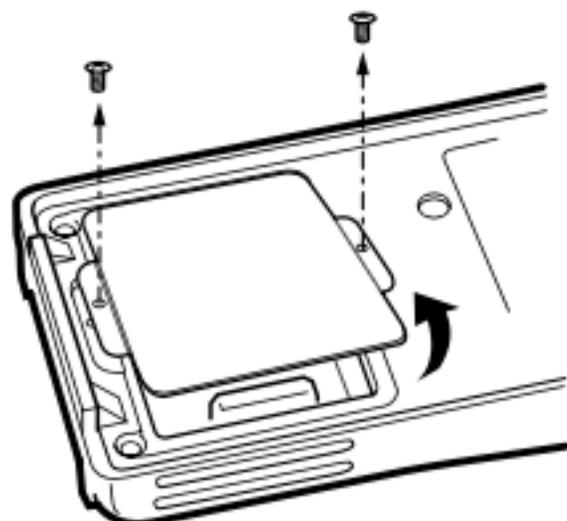

- ② Optionale Einheit sorgfältig einsetzen, um einen sicheren Kontakt zu gewährleisten.
- Papier auf der Rückseite der optionalen Einheit zuvor entfernen.

- ③ Abdeckung aufsetzen und mit den beiden Schrauben befestigen.

- ④ Vor dem Betrieb die erforderlichen Einstellungen über das Tastenfeld des Transceivers oder mit der Cloning-Software vornehmen.

